Quick Start Guide
Guía de Inicio Rápido
Guía de Inicio Rápido
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida rapida
Skrócona instrukcja obsługi
Краткое руководство пользователя
Panduan Mula Pantas
คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
دليل التشغيل السريع

WIKO Buds 10

Pairing

EN On the first use, take out the earbuds and remove the insulation tape, put the earbuds back in the charging case. Close then open the lid to start pairing, or long-press on the function key at the bottom for 3 seconds to start pairing.

ES Al usarlos por primera vez, saque los auriculares, retire la cinta de aislamiento y vuelva a poner los auriculares en la funda de carga. Para iniciar el emparejamiento cierre y abra la tapa o mantenga pulsado 3 segundos el botón de función en la parte inferior.

SLA Al usarlos por primera vez, saque los auriculares, retire la cinta de aislamiento y vuelva a poner los auriculares en la funda de carga. Para iniciar el emparejamiento cierre y abra la tapa o mantenga pulsado 3 segundos el botón de función en la parte inferior.

FR Lors de la première utilisation, sortez les oreillettes et retirez le ruban isolant, remettez les oreillettes dans le boîtier de charge. Fermez puis ouvrez le couvercle pour commencer l'appairage, ou appuyez longuement sur la touche de fonction en bas pendant 3 secondes pour commencer l'appairage.

PG Nimm bei der ersten Nutzung die Kopfhörer heraus und entferne das Isolierband, Lege die Kopfhörer zurück in das Aufladegerät. Schließe und öffne dann den Deckel, um die Zuteilung zu beginnen, oder drücke den Funktionsbutton unten lange für 3 Sekunden, um die Zuteilung zu beginnen.

IT Al primo utilizzo, dovrebbe estrarre gli auricolari e rimuovere il nastro isolante, poi riporre gli auricolari nella custodia di ricarica. In seguito, dovrebbe chiudere e riaprire il coperchio per avviare l'accoppiamento, oppure premere a lungo il tasto in basso per 3 secondi per avviare l'accoppiamento.

PL Przy pierwszym użyciu wyjmij słuchawki, usuń taśmę izolacyjną, a następnie włóż je z powrotem do ładowarki. Zamknij i otwórz pokrywę lub przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy, aby rozpocząć parowanie.

RO При первом использовании извлеките наушники и удалите изоляционную ленту, затем поместите наушники обратно в чехол для зарядки. Для начала сопряжения закройте, затем откройте крышку либо совершите длительное нажатие функциональной клавиши в нижней части в течение 3 секунд.

NO Bagi pengguanan kali pertama, keluarkan fon telinga dan buang pita penebatan, masukkan fon telinga semula ke dalam bekas pengecas. Tutup penutup bekas kemudian buka untuk memulakan berpasangan, atau tekan dan tahan butang di bahagian bawah selama 3 saat untuk mulakan berpasangan.

TH ครั้งแรกที่ใช้งานคุณควรนำหูฟังออกและเอาเทปกันกระแทกออก จากนั้นใส่หูฟังกลับเข้าในเคสชาร์จ ปิดฝาแล้วเปิดฝาอีกครั้งเพื่อเริ่มจับคู่ หรือกดค้างที่ปุ่มฟังก์ชันที่ด้านล่างนาน 3 วินาทีเพื่อเริ่มจับคู่

AR عند الاستخدام لأول مرة، قم بإخراج سماعتي رأس، ثم قم بإزالة الشريط العازل، وأعد سماعتي رأس إلى علبة الشحن. ثم قم بإغلاق الغطاء ثم فتحه لبدء الاقتران، أو اضغط مطولًا على مفتاح الوظيفة في الجزء السفلي لمدة 3 ثوانٍ لبدء الاقتران.

Touch Controls

EN Play/pause music: double-tap on the left or right earbud
Answer/end calls: double-tap on the right or left earbud
Reject calls: long-press for 2 seconds on the left or right earbud
Enter/exit AI Voice: triple-tap on the left or right earbud
Enter/exit game mode: long-press on both earbuds simultaneously

ES Reproducir/pausar música: toque dos veces el auricular izquierdo o derecho.
Contestar de canción: mantenga pulsado el auricular derecho para reproducir la siguiente canción, o el izquierdo para reproducir la canción anterior.
Rechazar llamadas: mantenga pulsado 2 segundos el auricular izquierdo o el derecho.
Entrare /uscire della modalità di gioco: teni premuti contemporaneamente e a lungo entrambi gli auricolari

SLA Stukrij dwukrotnie lewą lub prawą słuchawkę, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę.
Nacisnij i przytrzymaj prawą słuchawkę, aby odtworzyć następny utwór, lub lewą słuchawkę, aby odtworzyć poprzedni utwór, aby przełączyć utwory. Stukrij dwukrotnie lewą lub prawą słuchawkę, aby odebrać lub zakończyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj lewą lub prawą słuchawkę, aby odrzucić połączenie. Stukrij trzykrotnie w lewą lub prawą słuchawkę, aby włączyć lub wyłączyć głos AI. Naciśnij i przytrzymaj obie wkładki douszne w tym samym czasie, aby wejść lub wyjść z trybu gry.

FR Répétez le mouvement pendant 2 secondes pour activer le mode jeu.

PG Musik wiedergeben/pausieren: Doppeltippen Sie auf den linken oder rechten Kopfhörer
Tiefe Gespräche: Drücken Sie lange auf den rechten Kopfhörer, um den nächsten Titel abzuspielen, oder auf den linken Kopfhörer, um den vorherigen Titel abzuspielen
Anrufe annehmen/beenden: Doppeltippen Sie auf den linken oder rechten Kopfhörer
Anrufe ablehnen: Drücken Sie lange für 2 Sekunden auf den linken oder rechten Kopfhörer
AI Voice aufrufen/beenden: Tippen Sie dreimal auf den linken oder rechten Kopfhörer
Spielmodus aufrufen/beenden: Drücken Sie lange auf beide Kopfhörer gleichzeitig

IT Riprodurre/sospendere la musica: tocca due volte l'auricolare sinistro o destro
Rispondere/terminare le chiamate: tocca due volte l'auricolare destro e tieni l'indice successivo oppure l'auricolare sinistro per riprodurre quella precedente.
Rispondere/terminare le chiamate: tocca due volte l'auricolare sinistro o destro
Rifiutare le chiamate: tieni premuto per 2 secondi l'auricolare sinistro o destro
Accedere a/uscire da AI Voice: tocca tre volte l'auricolare sinistro o destro
Entrare in/uscire dalla modalità di gioco: tieni premuti contemporaneamente e a lungo entrambi gli auricolari

PL Stukrij dwukrotnie lewą lub prawą słuchawkę, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę.
Nacisnij i przytrzymaj prawą słuchawkę, aby odtworzyć następny utwór, lub lewą słuchawkę, aby odtworzyć poprzedni utwór, aby przełączyć utwory. Stukrij dwukrotnie lewą lub prawą słuchawkę, aby odebrać lub zakończyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj lewą lub prawą słuchawkę, aby odrzucić połączenie. Stukrij trzykrotnie w lewą lub prawą słuchawkę, aby włączyć lub wyłączyć głos AI. Naciśnij i przytrzymaj obie wkładki douszne w tym samym czasie, aby wejść lub wyjść z trybu gry.

RO Воспроизведение и приостановка воспроизведения музыки: два раза коснитесь левого или правого наушника
Переключение песен: коснитесь и удерживайте правый наушник, чтобы воспроизвести следующую песню, или левый, чтобы воспроизвести предыдущую Ответ на вызов и Ответ на вызов завершение вызова: два раза коснитесь левого или правого наушника
Отклонить вызов: коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд левый или правый наушник
Вызов или закрытие функции AI Voice: три раза коснитесь левого или правого наушника
Включение или отключение игрового режима: одновременно коснитесь и удерживайте оба наушника

NO Slukrij dwukrotnie lewą lub prawą słuchawkę, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę.
Nacisnij i przytrzymaj prawą słuchawkę, aby odtworzyć następny utwór, lub lewą słuchawkę, aby odtworzyć poprzedni utwór, aby przełączyć utwory.
Stukrij dwukrotnie lewą lub prawą słuchawkę, aby odebrać lub zakończyć połączenie.
Naciśnij i przytrzymaj lewą lub prawą słuchawkę przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.
Stukrij trzykrotnie w lewą lub prawą słuchawkę, aby włączyć lub wyłączyć głos AI.
Naciśnij i przytrzymaj obie wkładki douszne w tym samym czasie, aby wejść lub wyjść z trybu gry.

TH เล่นหรือหยุดเพลง: แตะสองครั้งที่หูฟังข้างซ้ายหรือขวา
รับสายและวางสาย: แตะสองครั้งที่หูฟังข้างขวาหรือซ้าย
ปฏิเสธสาย: แตะค้างไว้นาน 2 วินาทีที่หูฟังข้างซ้ายหรือขวา
เข้าออก เสียง AI: แตะสามครั้งที่หูฟังข้างซ้ายหรือขวา
เข้าออก โหมดเกม: แตะค้างไว้ที่หูฟังทั้งสองข้างพร้อมกัน

AR يتم توصيل سماعات الأذن بالهاتف تلقائيًا عند أول تفعيل لها، أو في غضون ثانيتين من إخراجها من علبة الشحن. وبعد إخراج سماعتي رأس من علبة الشحن، يتم الاقتران تلقائيًا بآخر هاتف متصل بها. وإذا لم يكن الهاتف الأخير متاحًا، فيمكن إقران سماعتي رأس بهاتف آخر. يمكن تعديل الوظائف الخاصة بكل سماعة رأس من خلال تطبيق Wiko Buds. وبعد إقران سماعتي رأس بهاتف، يمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل الموسيقى أو الرد على المكالمات أو رفضها من خلال سماعتي رأس. وبعد تشغيل وضع اللعب، يمكن تقليل زمن الاستجابة لتجربة لعب أكثر سلاسة. يمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الصوت المحيطي من خلال تطبيق Wiko Buds. كل سماعة رأس لها وظيفة مستقلة، مما يتيح تجربة استماع مخصصة. يمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل مساعد الصوت الذكي من خلال تطبيق Wiko Buds. وبعد تشغيله، يمكن الضغط مرتين على سماعة الأذن اليمنى أو اليسرى لبدء المحادثة مع مساعد الصوت الذكي، وتقديم أوامر صوتية لتنفيذ مهام مختلفة. وبعد الانتهاء، يمكن الضغط مرتين على سماعة الأذن اليمنى أو اليسرى لإنهاء المحادثة مع مساعد الصوت الذكي.

Appearance



EN Packing list
Wireless Bluetooth earbuds: 1 pair; Charging case: 1; Type-C charging cable: 1;
Quick Start Guide: 1; Safety information: 1

ES Contenido del paquete
Auriculares inalámbricos Bluetooth: 1 par; Estuche de carga: 1; Cable de carga tipo C: 1
Guía de Inicio Rápido: 1; Información de seguridad: 1

SLA Lista de empaque
Auriculares Bluetooth inalámbricos: 1 par; Estuche de carga: 1; Cable de carga tipo C: 1
Guía de Inicio Rápido: 1; Información de seguridad: 1

FR Contenu de l'emballage
Écouteurs Bluetooth sans fil: 1 paire; Étui de rechargement : 1;
Câble de rechargement de Type C: 1 ; Guide de démarrage rapide : 1;
Information sur la sécurité : 1.

PG Packliste
Wireless Bluetooth-Kopfhörer: 1 Paar; Ladeetui: 1; Ladekabel Typ-C: 1;
Schnellstartanleitung: 1; Informationen zur Sicherheit: 1.

IT Contenuto della confezione
Auricolari wireless Bluetooth: 1 paio; Custodia di carica: 1; Cavo di carica Tipo-C: 1
Guida rapida: 1; Informazioni sulla sicurezza: 1

PL Lista rzeczy do spakowania
Bezprzewodowe słuchawki douszne Bluetooth: 1 para; Etui ładujące: 1
Kabel ładujący typu C: 1; Skrócona instrukcja obsługi: 1;
Informacje dotyczące bezpieczeństwa: 1.

RO Комплект поставки
Беспроводные наушники Bluetooth: 1 пара; Зарядный футляр: 1;
Зарядный кабель Type-C: 1; Краткое руководство пользователя: 1;
Информация о безопасности: 1

NO Senarai pembungkusan
Fon telinga Bluetooth wayarles: 1 pasang; Kes pengecasan: 1; Kabel pengecas jenis-C: 1
Panduan Mula Pantas: 1; Maklumat Keselamatan: 1

TH รายการบรรจุภัณฑ์
หูฟังบลูทูธไร้สาย : 1 คู่
เคสชาร์จ : 1
สายชาร์จ Type-C : 1
คู่มือเริ่มต้นใช้งาน : 1
ข้อมูลด้านความปลอดภัย : 1

AR قائمة محتويات العبوة
سماعات أذن لاسلكية بلوتوث : زوج واحد
علبة شحن : 1
كابل شحن نوع C : 1
دليل التشغيل السريع : 1
معلومات السلامة : 1

Product: Bluetooth Earphones
Product model: AT01
FCC ID: 2AM6X-AT01
Output power: <9.5dBm
Bluetooth band: 2400MHz-2483MHz
The internal encoding
XXXXXXXXXXXXXX

Charging

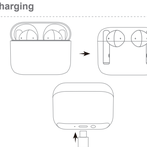

EN Put the earbuds into the charging case and close the lid.
The earbuds automatically shut down and start charging.
Use the USB-C cable to charge the charging case.
A red light indicates the charging is ongoing. A white light indicates the charging is complete.

FR Colloque les auriculaires en et estuche de carga y cierre la tapa.
Los auriculares se apagarán automáticamente y comenzarán a cargarse.
Utilice un cable USB-C para cargar el estuche de carga.
Se encenderá una luz roja para indicar que la carga está en curso.
Cuando la luz se vuelva luz blanca, el proceso de carga habrá concluido.

SLA Colloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Los auriculares se apagan automáticamente y comienzan a cargarse.
Utilice el cable USB-C para cargar el estuche de carga.
Una luz roja indica que la carga está en curso. Una luz blanca indica que la carga está completa.

PG Placez les écouteurs dans l'étui de rechargement et fermez le couvercle.
Les écouteurs s'éteignent automatiquement et commencent à se charger.
Utilisez le câble USB-C pour charger l'étui.
Un voyant rouge indique que le chargement est en cours.
Un voyant lumière blanche indique que le chargement est terminé.

IT Legen Sie die Kopfhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel.
Die Kopfhörer schalten sich automatisch ab und beginnen mit dem Aufladen.
Verwenden Sie ein USB-C-Kabel zum Aufladen des Ladeetuis.
Ein rotes Licht zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Ein weißes Licht zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

PL Collocca gli auricolari nella custodia di carica e chiudi il coperchio.
Gli auricolari si spengono automaticamente e iniziano a caricarsi.
Per caricare la custodia di carica, usa il cavo USB-C.
Una luce rossa indica che la carica è in corso. Una luce luce bianca indica che la carica è completa.

RO Zamknij pokrywę etui ładującego i umieść wkładki douszne w środku.
Wkładki douszne same się wyłączają i zaczynają ładować.
Aby naładować etui ładujące, użyj kabla USB-C.
Ladowanie jest sygnalizowane czerwonym światłem.
Ladowanie jest zakończone, gdy pojawi się białe światło.

NO Поместите наушники в зарядный футляр и закройте крышку.
Наушники автоматически отключаются, и запускается зарядка.
Используйте кабель USB-C для зарядки зарядного футляра.
Красный цвет индикатора указывает на то, что зарядка выполняется.
Белый свет цвет индикатора указывает на то, что зарядка завершена.

TH Tutup penutup pada bekas pengecasan dan letakkan fon telinga di dalamnya.
Fon telinga dimatikan dan mula mengecas sendiri.
Untuk mengecas sarung pengecas, gunakan kabel USB-C.
Pengecasan ditunjukkan oleh lampu merah.
Pengecasan selesai apabila cahaya putih muncul.

AR ضع السماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق الغطاء.
تغلق سماعات الأذن تلقائيًا وتبدأ في الشحن.
استخدم كابل USB من النوع C لشحن علبة الشحن.
يشير الضوء الأحمر على أن عملية الشحن جارية. يشير الضوء الأبيض إلى اكتمال عملية الشحن.

Checking the Battery Level



Check the battery level of the earbuds

EN After the earbuds are connected to the phone, check the battery status in the bluetooth list or battery icon on the notification bar at the top of the phone screen.
When the earbuds are taken out of or put into the charging case, the indicator on the case lights up for 3 seconds. A red light indicates battery ≤ 20%. A white light indicates battery > 20%.

ES Una vez conectados los auriculares al teléfono, compruebe el estado de la batería en la lista de bluetooth o en el icono de la batería de la barra de notificaciones en la parte superior de la pantalla del teléfono. Cuando los auriculares se sacan o se guardan en el estuche de carga, el indicador del estuche se ilumina durante 3 segundos. Si la luz es roja, el nivel de batería es ≤ 20%. Si la luz es luz blanca, el nivel de la batería es > 20%.

SLA Una vez conectados los auriculares al teléfono, compruebe el estado de la batería en la lista de bluetooth o en el icono de la batería de la barra de notificaciones en la parte superior de la pantalla del teléfono. Cuando los auriculares se sacan o se colocan en el estuche de carga, el indicador de la funda se enciende durante 3 segundos. Una luz roja indica que la batería tiene ≤ 20%. Una luz blanca indica que la batería tiene > 20%.

FR Une fois les écouteurs connectés au portable, vérifiez l'état de la batterie dans la liste bluetooth ou l'icône de batterie dans la barre de notifications en haut de l'écran du portable. Lorsque les écouteurs sont retirés de l'étui de rechargement ou y sont placés, le voyant de l'étui s'allume pendant trois secondes. Un voyant rouge indique que la batterie est à ≤ 20%. Un voyant ronde blanche indique que la batterie est à > 20%.

PG Nachdem die Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind, prüfen Sie den Akkustand in der Bluetooth-Liste oder das Batteriesymbol in der Benachrichtigungsleiste am oberen Rand des Telefonbildschirms. Wenn die Kopfhörer aus dem Ladeetui herausgenommen oder dort hineingelegt werden, leuchtet die Anzeige am Ladeetui 3 Sekunden lang auf. Ein rotes Licht zeigt einen Akkustand ≤ 20% an. Ein weißes Licht zeigt einen Akkustand > 20% an.

IT Dopo collegati gli auricolari al cellulare telefono, controlla lo stato della batteria nell'elenco bluetooth o l'icona della batteria nella barra delle notifiche in alto sullo schermo del telefono cellulare. Quando gli auricolari vengono rimossi dalla o collocati nella custodia di carica, la spia della custodia si illumina per 3 secondi. Una luce rossa indica il livello della batteria ≤ 20%. Una luce luce bianca il livello della batteria > 20%.

PL Sprawdź stan baterii na liście bluetooth lub ikonę baterii w powiadomieniu , pasek u góry ekranu telefonu po podłączeniu słuchawek do telefonu.
Wkładnik ha etui ładującym świeci przez 3 sekundy po wyjęciu lub włożeniu słuchawek. Czerwone światło wskazuje, że bateria jest naładowana ≤ 20%.
Białe światło wskazuje, że bateria jest naładowana > 20%.

RO После подключения наушников к телефону проверьте состояние батареи в списке Bluetooth или значок батареи на панели уведомлений в верхней части экрана. Когда наушники вынимаются из зарядного футляра или помещаются в него, индикатор на футляре горит в течение 3 секунд. Красный цвет указывает на заряд батареи 20% или меньше. Белый цвет указывает на заряд батареи более 20%.

NO Senarai status baterai dalam senarai bluetooth atau ikon baterai pada pemberitahuan , bar di bahagian atas skrin telefon selepas fon telinga disambungkan ke telefon.
Penunjuk pada kes pengecasan menyala selama 3 saat apabila fon telinga dikeluarkan atau dimasukkan ke dalamnya.
Lampu merah menunjukkan bahawa baterai kurang ≤ 20% dicas. Lampu putih menunjukkan bahawa baterai lebih dicas > 20%.

TH หลังจากเชื่อมต่อหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ในรายการบลูทูธหรือไอคอนแบตเตอรี่ที่แถบแจ้งเตือนด้านบนหน้าจอโทรศัพท์ได้
เมื่อนำหูฟังออกจากหรือใส่กลับเข้าในเคสชาร์จ ไฟแสดงที่เคสจะสว่างขึ้นเป็นเวลา 3 วินาที สีแดงแสดงว่าค่าแบตเตอรี่ของหูฟังอยู่ที่ ≤20% และสีขาวแสดงว่าค่าแบตเตอรี่ของหูฟังอยู่ที่ >20%

AR بعد توصيل سماعات الأذن بالهاتف، تحقق من الحالة الظاهرة في قوائم البلوتوث أو أيقونة البطارية في شريط الإشعارات أعلى شاشة الهاتف. عند إخراج سماعتي رأس من علبة الشحن، يضيء المؤشر على علبة الشحن بضوء أحمر لمدة 3 ثوانٍ. يشير الضوء الأحمر إلى أن البطارية ≤ 20%. يشير الضوء الأبيض إلى أن البطارية > 20%.

Check the battery level of the charging case

EN When the earbuds are not in the charging case, a red light indicates battery ≤ 20%, and a white light indicates battery > 20%.

ES Si los auriculares no están en el estuche de carga, se encenderá una luz roja para indicar que el nivel de batería es ≤ 20%, o una luz blanca para indicar que el nivel de batería es > 20%.

SLA Cuando los audífonos no están en la funda de carga, una luz roja indica que la batería tiene ≤ 20% y una luz blanca indica que la batería tiene > 20%.

FR Lorsque les écouteurs ne sont pas dans l'étui, un voyant rouge indique que la batterie est à ≤ 20% et un voyant lumière blanche que la batterie est à > 20%.

PG Wenn sich die Kopfhörer nicht im Ladeetui befinden, zeigt ein rotes Licht einen Akkustand ≤ 20% und ein weißes Licht einen Akkustand > 20% an.

IT Quando gli auricolari non sono nella custodia di carica, una luce rossa indica il livello della batteria ≤ 20% e una luce luce bianca indica il livello della batteria > 20%.

PL Gdy słuchawki douszne nie znajdują się w etui ładującym, czerwone światło wskazuje poziom naładowania baterii ≤ 20%, a białe światło wskazuje poziom naładowania > 20%.

RO Если наушники извлечены из зарядного футляра, красный цвет указывает на уровень заряда батареи 20% или меньше, а белый цвет — более 20%.

NO Apaleta fon telinga tiada dalam bekas pengecasan, lampu merah menunjukkan baterI ≤ 20%, dan lampu putih menunjukkan baterI > 20%.

TH เมื่อหูฟังไม่อยู่ในเคสชาร์จ ไฟแสดงสีแดงจะสว่างขึ้นเมื่อค่าแบตเตอรี่อยู่ที่ ≤20% และไฟสีขาวจะสว่างขึ้นเมื่อค่าแบตเตอรี่ >20%

AR عندما لا تكون سماعات الأذن في علبة الشحن، يشير الضوء الأحمر في سماعة الأذن اليمنى إلى أن البطارية ≤ 20%. ويشير لمعان ضوء أبيض إلى أن البطارية > 20%.

Restore Factory Settings

EN Open the case lid and long-press on the function key at the bottom for more than 10 seconds. A flash red light indicates that the earbuds have been restored to factory settings.

ES Abra la tapa del estuche y mantenga pulsada la tecla de función de la parte inferior durante más de 10 segundos. A continuación, se encenderá una luz roja intermitente para indicar que los auriculares se han restablecido a los ajustes de fábrica.

SLA Abra la tapa del estuche y mantenga presionado el botón de función que se encuentra en la parte inferior durante más de 10 segundos. Una luz roja intermitente indica que los auriculares se restablecieron a los ajustes de fábrica.

FR Ouvrez le couvercle de l'étui et appuyez longuement pendant plus de dix secondes sur la touche de fonction située en bas. Un voyant rouge clignotant indique que les paramètres d'usine ont été restaurés sur les écouteurs.

PG Öffnen Sie den Deckel des Ladeetuis und drücken Sie länger als 10 Sekunden auf die Funktionstaste am Boden. Ein blinkendes rotes Licht zeigt an, dass die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden.

IT Apri il coperchio della custodia e tieni premuto per più di 10 secondi il tasto funzione presente nella parte inferiore. Una luce rossa lampeggiante indica che gli auricolari sono stati ripristinati alle impostazioni di fabbrica.

PL Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny na dole pokrywy obudowy przez ponad 10 sekund. Słuchawki zostały przestawione do ustawień fabrycznych, co pokazuje migające czerwone światło.

RO Откройте крышку футляра, затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку внизу более 10 секунд. Индикатор, мигающий красным светом, указывает на то, что для наушников восстановлены значения параметров по умолчанию.

NO Dekan tama kekunci fungsi di bahagian bawah pemutup sarung selama lebih daripada 10 saat. Fon telinga telah dibetapkan semula kepada tetapan kilang, seperti yang ditunjukkan oleh lampu merah yang berkelip.

TH ปิดฝาเคสชาร์จและค้างปุ่มฟังก์ชันที่ด้านล่างนานกว่า 10 วินาที
ไฟกะพริบสีแดงแสดงว่าหูฟังถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้ว

AR قم بفتح غطاء الحافظة واضغط مطولًا على المفتاح الوظيفي في الجزء الأقل من 10 ثوانٍ. يشير الضوء الأحمر الوميض إلى أن سماعات الأذن قد تمت استعادتها إلى إعدادات المصنع.

paramètres d'usine ont été restaurés sur les écouteurs.

PG Öffnen Sie den Deckel des Ladeetuis und drücken Sie länger als 10 Sekunden auf die Funktionstaste am Boden. Ein blinkendes rotes Licht zeigt an, dass die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden.

IT Apri il coperchio della custodia e tieni premuto per più di 10 secondi il tasto funzione presente nella parte inferiore. Una luce rossa lampeggiante indica che gli auricolari sono stati ripristinati alle impostazioni di fabbrica.

PL Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny na dole pokrywy obudowy przez ponad 10 sekund. Słuchawki zostały przestawione do ustawień fabrycznych, co pokazuje migające czerwone światło.

RO Откройте крышку футляра, затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку внизу более 10 секунд. Индикатор, мигающий красным светом, указывает на то, что для наушников восстановлены значения параметров по умолчанию.

NO Dekan tama kekunci fungsi di bahagian bawah pemutup sarung selama lebih daripada 10 saat. Fon telinga telah dibetapkan semula kepada tetapan kilang, seperti yang ditunjukkan oleh lampu merah yang berkelip.

TH ปิดฝาเคสชาร์จและค้างปุ่มฟังก์ชันที่ด้านล่างนานกว่า 10 วินาที
ไฟกะพริบสีแดงแสดงว่าหูฟังถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้ว

AR قم بفتح غطاء الحافظة واضغط مطولًا على المفتاح الوظيفي في الجزء الأقل من 10 ثوانٍ. يشير الضوء الأحمر الوميض إلى أن سماعات الأذن قد تمت استعادتها إلى إعدادات المصنع.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับการรับ ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตได้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือต้องมาวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และอถาบวิทยุคมนาคมที่ได้รับการรับไม่ต้องได้รับใบอนุญาต วิทยุคมนาคมตามรายการข้อบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
nanb. | โทรคมนาคมแห่งชาติ
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (ทรงฟรี)
"เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องชี้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช."

NTC Type Approved No. ESD-HCR-2206767

HDIF15000166

TDRA • UNITED ARAB Emirates
Name Brand: Wiko
TA(RTA): ER-230861
Model Name: AT01
Product Type: Bluetooth