



WIKO

Краткое руководство пользователя Жылдам бастау нұсқаулығы

WIKO T10



80601300H001

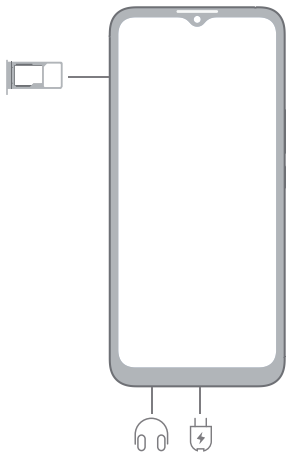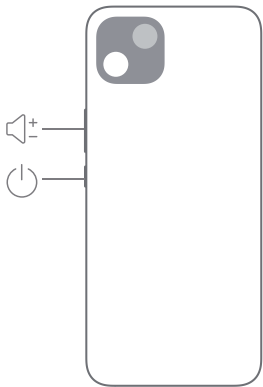

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы только что приобрели мобильный телефон WIKO T10 (W-V673-02).

Полная версия рекомендаций, инструкций по технике безопасности и руководства пользователя для вашего устройства доступна на нашем веб-сайте www.wikomobile.com. Вы можете запросить версию для печати по электронной почте или в печатном письме по адресу, указанному в конце настоящей книги по технике безопасности.

Информация по технике безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную информацию по технике безопасности, чтобы гарантировать безопасность использования вашего телефона:



1. Прослушивание через наушники в течение длительного периода времени на полной громкости может привести к повреждению слуха. Во избежание повреждения слуха не слушайте звук или музыку через наушники (наушники-вкладыши, гарнитуру) на чрезмерно высокой громкости в течение длительного времени. Воздействие высокой громкости во время вождения может отвлечь внимание и увеличить риск аварии.
2. Экстренный вызов: иногда номера экстренных служб доступны не во всех мобильных сетях, сначала уточните этот момент у своего оператора. Возможность совершать экстренные телефонные звонки зависит от действующих местных законов и правил. Никогда не полагайтесь на свой мобильный телефон для совершения важных звонков, например, в случае неотложной медицинской помощи.
3. Не пользуйтесь мобильным телефоном в определенных местах, таких как самолеты, больницы, станции техобслуживания и профессиональные гаражи.
4. Дети: будьте очень осторожны. Портативное устройство не предназначено для использования детьми. Телефон содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены или могут вызвать удушье.
5. Безопасность вождения: запрещено разговаривать по телефону во время вождения. Вы должны соблюдать законы и правила вашей страны в отношении использования мобильных телефонов во время вождения. Разговор по телефону или использование других функций мобильного телефона (текстовые сообщения, Интернет и т. д.) во время вождения могут отвлекать внимание и способствовать серьезным авариям.
6. Рекомендуется проконсультироваться с врачом и производителем устройства, чтобы определить, может ли ваш мобильный телефон мешать работе вашего медицинского устройства. Рекомендуется соблюдать минимальное расстояние 15 см между мобильным телефоном и кардиостимулятором, чтобы избежать возможных помех для кардиостимулятора. Держите устройство на противоположной стороне от имплантата в

качестве меры предосторожности при совершении звонка. Если вы заметили, что ваше устройство создает помехи для кардиостимулятора, немедленно выключите его и обратитесь к врачу за советом. Соблюдайте правила и положения больниц и медицинских центров. Не пользуйтесь мобильным телефоном в местах, где это запрещено. Беспроводное оборудование может повлиять на работу слуховых аппаратов и кардиостимуляторов. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему Интернет-провайдеру или поставщику услуг.

7. Опасность возгорания: не оставляйте устройство рядом с источниками тепла. Не оставляйте зарядное устройство рядом с легковоспламеняющимися материалами.

8. Контакт с жидкостью: не подвергайте устройство воздействию жидкости и не прикасайтесь к нему мокрыми руками: любое повреждение, вызванное водой, может быть непоправимым.

9. Используйте только аксессуары, одобренные WIKO и входящие в комплект поставки. Использование неразрешенных аксессуаров может привести к повреждению телефона или создать угрозу безопасности.

10. Аккумуляторы следует использовать с осторожностью. Не пытайтесь разобрать аккумулятор самостоятельно. Не повреждайте аккумуляторы и зарядные устройства. Никогда не используйте поврежденный аккумулятор или зарядное устройство. Держите аккумуляторы подальше от электронных предметов. Не подвергайте аккумуляторы воздействию очень низких или высоких температур (ниже 0°C или выше 45°C). Рекомендуется заряжать аккумулятор при комнатной температуре от 5°C до 25°C. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, используйте только аккумулятор и зарядное устройство WIKO, входящие в комплект поставки. Неправильное использование аккумулятора или его замена на аккумулятор неподходящего типа может привести к возгоранию, взрыву или другим рискам. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.

11. Поражение электрическим током: не пытайтесь разобрать устройство, так как существует реальная опасность поражения электрическим током.

12. Заряжайте телефон в хорошо проветриваемом помещении.

13. Не используйте мобильный телефон в условиях слишком высокой или низкой температуры, никогда не подвергайте мобильный телефон воздействию прямых солнечных лучей или слишком влажной среды. Подходящая температура для телефона составляет от 0°C до +35°C, максимальная температура зарядки, заявленная производителем, составляет +40°C.

14. Из-за используемого материала корпуса мобильный телефон GSM следует подключать только к интерфейсу USB версии 2.0 или выше. Подключение к так называемому мощному порту USB запрещено.

15. Розетка должна находиться рядом с оборудованием и быть легко доступной.

~ Указания по использованию

В качестве превентивной меры мы рекомендуем использовать мобильный телефон при условиях наличия оптимального сигнала. Имеется в виду наличие полного сигнала, как об этом свидетельствует полоса приема

сигнала. Комплект для громкой связи может снизить воздействие радиации. Беременные женщины должны держать мобильный телефон подальше от живота, а подростки должны держать мобильный телефон подальше от нижней части живота.

~ Удельный коэффициент поглощения "SAR" Воздействие радиочастоты

Ваше устройство было разработано и произведено в соответствии с международными нормами (ICNIRP) в отношении воздействия радиочастот. В инструкциях по технике безопасности, связанных с воздействием радиочастот, используется единица измерения, называемая SAR (удельный коэффициент поглощения). Локальный удельный коэффициент поглощения (SAR) измеряет воздействие на пользователя электромагнитных волн соответствующего оборудования. Максимально разрешенный SAR составляет 2 Вт/кг для головы и туловища и 4 Вт/кг для конечностей.

Максимальное зарегистрированное значение SAR для вашего устройства при тестировании на предмет использования и при расстоянии 0,5 см от тела составляет:

SAR для головы: 0,994 Вт/кг

SAR для туловища: 1,596 Вт/кг

SAR для конечностей: 3,676 Вт/кг

~ Информация о радиочастотах и диапазонах

WWAN		
Frequency Band		Maximum output power(dBm)
GSM 850/900		34.50
GSM 1800/1900		31.50
UMTS B1/B2		24.50
UMTS B5/B8		25.00
LTE B1/B3		24.50
LTE B7		24.00
LTE B5/B8/B20/B28/B38/B40/B41		25.00
WLAN		
Standard	Frequency	EIRP Power (dBm)
WIFI 2.4G	2.4~2.4835GHz	17.70
BLUETOOTH		
Bluetooth Version		EIRP Power (dBm)
EDR		9.65
LE		6.01

~ Утилизация



Данное изделие подпадает под действие Европейской директивы (Директива WEEE 2012/19/EC). Электрическое и электронное оборудование, аккумуляторы, аккумуляторные батареи и их принадлежности всегда должны подвергаться выборочному обращению с отходами. Следовательно, эти элементы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, а следует передавать в уполномоченный пункт сбора, доступный для соответствующей переработки или утилизации.

~ Опасные вещества

Данное устройство соответствует требованиям, вытекающим из регламента REACH (Регламент (EC) № 1907/2006) и пересмотренной Директивы RoHS (Директива 2015/863/EC с поправками 2011/65/EC).

~ Ответственность




В пределах, установленных законодательством, действующим в вашей стране, в случае небрежности с вашей стороны или со стороны третьего лица при использовании вашего устройства или сторонних сервисов, доступных через него, WIKO не будет нести ответственность за любой ущерб, вызванный указанной небрежностью. Вы несете единоличную ответственность за использование устройства в соответствии со всеми нормами, применимыми и действующими в вашей стране. Настоящие рекомендации, инструкции по безопасности и применение вашего устройства могут отличаться в зависимости от страны, в которой вы проживаете. Чтобы узнать больше о рекомендациях, дополнительных инструкциях по безопасности и советах по использованию для вашей страны, посетите сайт www.wikomobile.com.

В случае сбоя или дефекта вашего изделия, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом, чтобы получить информацию о соответствующем гарантийном процессе.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим WIKO SAS-132, Boulevard Michelet-13008 Марсель - ФРАНЦИЯ, заявляет, что радиооборудование типа W-V673-02 соответствует директивам 2014/53/EC, RoHS 2011/65/EC, ErP 2009/125/EC.

Полный текст декларации о соответствии устройства требованиям ЕС можно получить по письменному запросу по следующему адресу: WIKO SAS-132, Boulevard Michelet-13008 Марсель - ФРАНЦИЯ или на сайте www.wikomobile.com/certification.

1. Производитель: WIKO	Адрес: SAS-132, Boulevard Michelet - 13008 Marseille - Франция или www.wikomobile.com/certification
2. Бренд	WIKO
3. Наименование и код	WIKO T10
4. Утвержденные стандарты для основного устройства:	
5. Утвержденный стандарт для адаптера:	
6. Утвержденный стандарт для аккумулятора:	
7. Система поддержки продукта	Терминал пользователя WIKO T10 Возможно подключение к сети 2G, 3G, 4G Предназначено для передачи звука и данных Поддержка разных конфигурационных файлов для подключения (WiFi, Bluetooth и т.д.).
8. Параметры и характеристики	Параметры аккумулятора: Вход: 100-240 В, 0,5 А Выход: 5,0 В, 2 А Номинальная мощность аккумулятора: 4900 мАч Общепринятое значение: 5000 мАч
9. Страна производства:	Китай

10. Правила и условия для безопасной эксплуатации (использования)	Защита от короткого замыкания на выходе: есть Защита от сверхтоков на выходе: есть Защита от превышения напряжения на выходе: есть Рабочая температура: минимальное значение -10°C, общепринятое значение 25°C, максимальное значение 45°C Температура хранения: -20-45°C Относительная влажность: 5-95% Номинальная мощность аккумулятора: 4900 мАч Общепринятое значение: 5000 мАч
11. Правила и условия хранения	Температура хранения: -20-45°C Влажность: 5-95%
12. Правила и условия перевозки (транспортировки)	Возможна транспортировка на любых транспортных средствах, ограничений нет
13. Правила и условия продажи	Без ограничений
14. Правила и условия утилизации	Для утилизации свяжитесь с официальным дилером
15. Информация о действиях при отказе оборудования	Если обнаружена неисправность оборудования: - Выключите оборудование - Заблокируйте подключение оборудования к интернету - Свяжитесь с нашим сервисным центром или авторизованным дилером для консультации или ремонта оборудования

16. Комплектация

Телефон x1;
Зарядное устройство x1;
Кабель Type-C x1;
Инструкция x1;
Руководство по послепродажному обслуживанию x1;
Скрепка для извлечения сим-карты x1;
Защитная пленка x1 (телефон выпускается с завода с защитной пленкой);

17. Комментарий к подключению адаптера

Подключите адаптер к источнику питания
Питание от сети переменного тока ~220 В

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Сіз WIKO T10(W-V673-02) ұялы телефонын сатып алдыңыз.

Құрылғының нұсқаулықтарының, қауіпсіздік нұсқауларының және пайдаланушы нұсқаулықтарының толық нұсқасы біздің веб-сайттан көріңіз www.wikomobile.com . Сіз қауіпсіздік нұсқаулығының соңында көрсетілген мекен-жай немесе электрондық пошта бойынша басып шығарылған нұсқаны талап ете аласыз.

Қауіпсіздік техникасы бойынша ақпарат

Телефонды толық қауіпсіздікте пайдалану үшін осы қауіпсіздік туралы ақпаратты мұқият оқып шығыңыз:



1. Құлаққапты ұзақ уақыт бойы ең жоғары дауыста тыңдау тыңдаушының құлағына зақым келтіруі мүмкін. Есту қабілетін зақымдамау үшін ұзақ уақыт бойы құлаққаптармен (құлаққа сұғатын құлаққаптар, басқа тағатын құлаққаптар) шамадан тыс дыбысты немесе музыканы тыңдамаңыз. Көлік жүргізу кезінде дыбысты зор дауысқа көтерсе назарды бұзып, апат қаупін арттыруы мүмкін.
2. Жедел қоңырау: кейде жедел қызмет нөмірлері барлық жылжымалы желілерде қол жетімді емес, алдымен операторыңызбен кеңесіңіз. Шұғыл телефон қоңырауларын шалу мүмкіндігі қолданыстағы жергілікті заңдар мен ережелерге байланысты. Шұғыл медициналық көмек сияқты маңызды қоңыраулар жалғау үшін ешқашан ұялы телефонға иек сүйенбеңіз.
3. Ұялы телефонды ұшақтар, ауруханалар, техникалық қызмет көрсету станциялары және кәсіби гараждар сияқты белгілі бір жерлерде пайдаланбаңыз.
4. Балалар: өте сақ болыңыздар. Қолайлы құрылғы балаларға арналмаған. Телефонда оңай жұтылатын немесе қақалатын ұсақ бөлшектер бар.
5. Көлік жүргізу қауіпсіздігі: көлік жүргізу кезінде телефон соғуға тыйым салынады. Көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды пайдаланғанда еліңіздің заңдары мен ережелерін құрметтеу керек. Көлік жүргізу кезінде телефонмен сөйлесу немесе ұялы телефонның басқа функцияларын (мәтіндік хабарлар, интернет және т.б.) пайдалану назарыңызды бөліп, ауыр шырғалаңға душар етуі мүмкін.
6. Ұялы телефон сіздің медициналық құрылғыңызға кедергі келтіруі мүмкіні бар жоқтығын анықтау үшін дәрігермен және құрылғы өндірушісімен кеңескен жөн. Жасанды жүрек кардиостимулятордың жұмысына кедергі келтірмеу үшін ұялы телефон мен кардиостимулятор арасына ең аз дегенде 15 см қашықтықты сақтау тиіс. Қоңырау шалу кезінде сақтық шарасы ретінде құрылғыны жасанды имплантаттың қарама-қарсы жағында ұстаңыз. Егер сіздің құрылғыңыз кардиостимулятордың жұмысына кедергі келтіретінін байқасаңыз, оны дереу

өшіріп, қандай әрекеттер жасау туралы дәрігерден кеңес сұраңыз. Аурухана мен медициналық орталықтардың ережелері мен нұсқауларын орындаңыз. Тыйым салынған жерлерде ұялы телефонды пайдаланбаңыз. Сымсыз жабдық есту аппараттары мен кардиостимуляторлардың жұмысына әсер етуі мүмкін. Тіпті көп ақпарат алу үшін интернет немесе қызмет өтеушіңізге хабарласыңыз.

7. Өрт қаупі: құрылғыны жылу көздеріне жақын қалдырмаңыз. Зарядтағыш құрылғыны жанғыш материалдардың жанында қалдырмаңыз.

8. Сұйықтыққа жанасу: құрылғыны сұйықтыққа тигізбеңіз немесе суланған дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз: Судан туындаған әр қандай зақым қалпына келмеуі мүмкін.

9. Тек қорапта бекітілген WIKO керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Рұқсат етілмеген аксессуарларды пайдалану телефонды зақымдауы немесе қауіпсіздікке қауіп төндіруі мүмкін.

10. Батареяларды сақтықпен пайдалану қажет. Батареяны өз бетіңізбен бөлшектемеңыз. Батареялар мен зарядтағыштарды бұзбаңыз. Ешқашан зақымдалған батареяны немесе зарядтағышты пайдаланбаңыз.

Батареяларды электронды заттардан аулақ ұстаңыз. Батареяларды өте төмен немесе өте жоғары температураға қоймау керек (0 °C-тан төмен немесе 45°C-тан жоғары). Батареяны 5°C-тан 25°C-дейін бөлме температурасында зарядтауды ұсыныс етеміз, батареяның қызмет ету мерзімін оңтайландыру үшін тек қораптағы WIKO батареясы мен зарядтағышты пайдаланыңыз. Батареяны дұрыс пайдаланбау немесе сәйкеспейтін батареяны ауыстыру өртке, жарылысқа немесе басқа қауіптерге душар етуі мүмкін. Пайдаланылған батареяларды нұсқауларға сәйкес біржақты етіңіз.

11. Электр тогы соққысы: құрылғыны бөлшектемеңыз, өйткені электр тогының соғу қаупі өте жоғары.

12. Телефонды ауа өтетін жерде зарядтаңыз.

13. Ұялы телефонды тым жоғары немесе тым төмен температурада пайдаланбаңыз, ешқашан ұялы телефонды тікелей күн сәулесіне немесе тым ылғалды ортаға қоймаңыз. Телефон үшін үйлесімді температура 0 °C-тан + 35 °C-қа дейін, өндіруші жариялаған максималды зарядтау температурасы +40 °C.

14. Пайдаланылған сыртқы қаптың материалына байланысты GSM ұялы телефонын тек 2.0 немесе одан жоғары нұсқадағы USB түйістіргішіне қосу керек. Қуатты USB деп аталатын құрылғыға қосылуға тыйым салынады.

15. Розетка жабдықтың жанында болуы керек және қол жетімді болуы керек.

~ Қолдану жөніндегі нұсқаулар

Алдын алу шарасы ретінде ұялы телефонды оңтайлы сигнал жағдайында пайдалануға кеңес береміз. Бұл сізде сигналды қабылдау тақтасында көрсетілгендей толық сигнал бар екенін білдіреді. Handsfree жинағы радиация әсерін азайтады. Жүкті әйелдер ұялы телефонды іштен алыс ұстауы керек, ал жасөспірімдер ұялы телефонды төменгі жағынан алыс ұстауы керек.

~ Нақты сіңіру жылдамдығы "SAR" радиожиилікке ұшыраған кезде

Құрылғыңыз радиожииліктердің әсеріне қатысты халықаралық нормаларға (ICNIRP) сәйкес әзірленген және жасалған. Радиожииліктің әсеріне ұшырауға қатысты қауіпсіздік нұсқауларында SAR (нақты сіңіру жылдамдығы) деп аталатын өлшем бірлігі қолданылады. Жергілікті нақты сіңіру жылдамдығы (SAR) пайдаланушының әсерін тиісті жабдықтың электромагниттік толқындарымен өлшейді. Максималды рұқсат етілген SAR -бас пен дене үшін 2 Вт/кг және аяқ-қолдар үшін 4 Вт/кг.

Қолдану үшін сыналған және денеңізден 0,5 см қашықтықта ұсталған кезде құрылғыңыздың ең жоғары мәлімделген SAR мәні:

бүкіл бастағы сіңіру жылдамдығы 0,994 Вт/кг
Бүкіл денедегі сіңіру жылдамдығы 1,596 Вт/кг
Аяқ-қолдағы сіңіру жылдамдығы 3,676 Вт/кг

~ Радиожиилік және жолақтар деректері

WWAN		
Frequency Band	Maximum output power(dBm)	
GSM 850/900	34.50	
GSM 1800/1900	31.50	
UMTS B1/B2	24.50	
UMTS B5/B8	25.00	
LTE B1/B3	24.50	
LTE B7	24.00	
LTE B5/B8/B20/B28/B38/B40/B41	25.00	
WLAN		
Standard	Frequency	EIRP Power (dBm)
WIFI 2.4G	2.4~2.4835GHz	17.70
BLUETOOTH		
Bluetooth Version	EIRP Power (dBm)	
EDR	9.65	
LE	6.01	

~ Қайта өңдеу



Бұл өнім Еуропалық директиваға (WEEE директивасы 2012/19/EU) бағынады. Электрлік, электрондық жабдықтар, батареялар, аккумулятор батареялары және олардың керек-жарақтарын әрқашан қалдықтарды іріктеу бойынша меңгеру тиіс. Сондықтан бұл элементтерді тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды, олар тиісті қайта өңдеу немесе қайта өңдеу үшін рұқсат етілген жинау орнына хабарлануы керек.

~ Қауіпті заттар

Бұл құрылғы REACH (ЕРЕЖЕ (ЕС) № 1907/2006) ережесінен және өңделген RoHS нұсқауының (2015/863/EU директивасы 2011/65/EU түзетулерімен) талаптарына сәйкес келеді.

~ Жауапкершілік




өз еліңіздің қолданыстағы заңнамасында белгіленген шектер аясында, сіз немесе үшінші тарап құрылғыңызды пайдалану немесе үшінші тарап қызметтерін пайдалану кезінде залал немесе зиян туылса, WIKO туындаған әр қандай зардаптарға жауапкершілік арқаламайды. Сіз өз еліңізде қолданылатын және қолданыстағы барлық ережелерге сәйкес құрылғыны пайдалану барысында өзіңіз жауапкершілік арқалайсыз. Бұл ұсыныстар қауіпсіздік нұсқаулар және құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулар сіз тұратын елге байланысты өзгеруі мүмкін. Сіз тұрған елге сай келетін ұсыныстар мен қосымша қауіпсіздік нұсқаулар және пайдалану амалдарын көбірек білу үшін мына сайтқа кіріңіз www.wikomobile.com

Егер сіздің өніміңізден кінәрат туса немесе ақау байқалса, кепілдік процесі туралы кеңес алу үшін сатушымен байланыс жасаңыз.

СӘЙКЕСТІК МӘЛІМДЕМЕСІ

Бұл жерде WIKO SAS-132, Мишель бульвары-13008 Марсель, ФРАНЦИЯ, W-V673-02 типті радио жабдықтары 2014/53/EU нұсқауына сәйкес келеді, RoHS 2011/65/EU, ERP 2009/125/EC.

Құрылғының EU үйлесімді мәлімдемесі нұсқауының толық мәтіні WIKO SAS-132, Мишель бульвары-13008 Марсель - ФРАНЦИЯ немесе www.wikomobile.com/certification . Көріңіз.

1. Өндіруші: WIKO	Мекен-жайы: САС-132, Микелет бульвары - 13008 Марсель - ФРАНЦИЯ немесе www.wikomobile.com/certification .
2. Тауар белгісі	WIKO
3. Атауы және нөмірі	WIKO T10
4. Хосттың сертификаттау стандарттары:	
5. Адаптерлер сертификаттау стандарттары:	
6. Батареяларды сертификаттау стандарты:	
7. Өнімнің қолдайтын пішімдері	Пайдаланушы терминалы WIKO T10 2G, 3G, 4G желілеріне қосылуға болады Дауысты жолдау және деректерді жолдау үшін қолданылады Әр түрлі қосылым профильдеріне (WiFi, Bluetooth ж әне т.б.) қолдау көрсетіледі.
8. Сипаттама параметрлері	Қуат параметрі: Енгізу: 100-240В 0,5А Шығысы: 5,0В 2А Батарея рейтингі: 4900mAh Ти птік: 5000mAh
9. Шыққан елі:	Қытай

10. Қауіпсіз меңгеру (пайдалану) қағидалары мен шарттары	Шығыстағы қысқа тұйық қорғанысы: бар Шығысытағы шамадан тыс электр тогын қорғау: бар Шығысытағы шамадан тыс кернеуді қорғау: бар Пайдалану температурасы: мин -10°C типтік 25°C максимум 45 °C Сақтау температурасы: -20-45 °C Салыстырмалы ылғалдылығы: 5-95% Батарея рейтингі: 4900mAh Типтік: 5000mAh
11. Сақтау қағидалары мен шарттары	Сақтау температурасы: -20-45 °C Ылғалдылығы: 5-95%
12. Жөнелту (тасымалдау) қағидалары мен шарттары	Кез келген көлік құралдарымен тасымалданады, шектеусіз
13. Сату қағидалары мен шарттары	Шектеусіз
14. Жою қағидалары мен шарттары	Жинап алу үшін ресми дистрибьюторға хабарласыңыз
15. Жабдық істен шыққан жағдайда қабылданған шаралар туралы ақпарат	Ақаулы құрылғы байқалса: - Құрылғыны өшіру - Құрылғы желісін үзу - Қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты жөндеу немесе консультация алу үшін уәкілетті дилерге хабарласуыңызды сұраймын.

16. Қорапша ішіндегі тізім

Ұялы телефон 1 дана
Зарядтау құрылғысы 1 дана
Туре-С кәбілі 1 дана
Жылдам нұсқау 1 дана
Сатудан кейінгі қызмет көрсету кітапшасы 1 дана
Карта алғыш ине 1 дана
Қорғаныш пленкасы 1 дана (Зауыттан шыққанда
қорғағыш пленка жапсырылған)

17. Қуат адаптерін қосу жөніндегі нұсқаулық

Қуат адаптері электрмен жабдықтауға қосу
Айнымас қуаттылық ~220В
